


Горизонтальные алюминиевые жалюзи с фиксацией на наклонные(мансардные) окна.

6. Трос металлический или леска
2. Кронштейн нижний пластиковый
4. Пружина
5. Стопорное кольцо с винтом

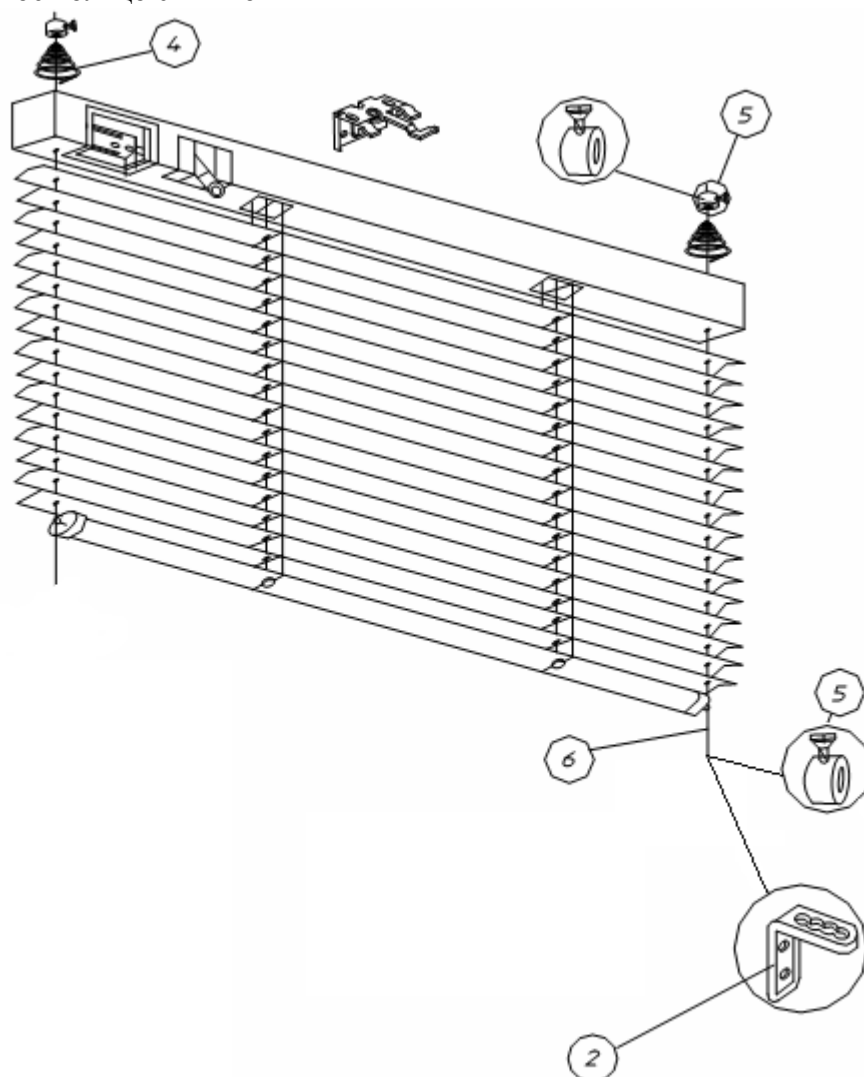

Рекомендуемые размеры изделий:

Ширина ламелей в мм: 25 или 16

МАХ ширина по карнизу для ламелей:

25 мм-1.5 м

16 мм- 1.5 м

МИН ширина для ламелей:

25мм-0.35 м

16 мм-0.35 м

МАХ высота-1.5 м

Замер.

Все размеры снимаются с каждой створки окна. По вертикали снимается размер (высота) оконной рамы в чистом виде минус 55 мм , полученное будет высотой готового изделия.

По горизонтали снимается ширина стекла + ширина штапика с двух сторон + 1см (чтобы ширина изделия перекрывала внешние края штапиков).

При ширине оконного профиля меньше 4 см установка изделия не рекомендуется (если окно открывается/закрывается), изделие будет мешать нормальной работе окна.

Следует учитывать чтобы готовое изделие после установки не мешало правильной работе окон (открыванию/закрыванию).

Установка.

1. Распакуйте жалюзи и раскрутите *веревку подъема*.
2. Установите к раме универсальные *кронштейны* , предварительно разметив место предполагаемого крепления. Крепежные кронштейны должны находиться на расстоянии не менее 20см от края жалюзи.
3. Закрепите верхний карниз на *универсальные кронштейны* и поверните защелку по часовой стрелке до упора.
4. Вставьте с каждой стороны в пробитые отверстия *трос металлический* (6). В верхней части карниза наденьте на *трос металлический* (6) *пружину* (4) и зафиксируйте ее *стопорным кольцом* (5).
5. В нижнюю часть рамы установите *нижний кронштейн* (2), предварительно разметив место предполагаемого крепления. Эти кронштейны должны находиться непосредственно под тросами.
6. Вставьте *трос металлический* (6) или леску в *нижний кронштейн* (2). Натяните и зафиксируйте его с помощью *стопорных колец* (5).

Проверьте работу жалюзи:

Поворот ламелей вокруг своей оси осуществляется ручкой управления по или против часовой стрелки. Подъем жалюзи осуществляется с помощью веревки подъема, которую нужно потянуть вниз. Для того чтобы опустить жалюзи, необходимо *веревку подъема* отвести к центру, освободив тем самым фиксатор веревки и медленно ее отпустить. Подъем и опускание необходимо производить при горизонтальном положении ламелей.