

Шторы плиссе.

Памятка по замеру

Шторы плиссе могут быть установлены на проем, в проем окна, либо на раму окна.

Если установка на или в проем окна, то замер осуществляется по высоте и ширине проема вне зависимости от типа шторы (см. рис.1).

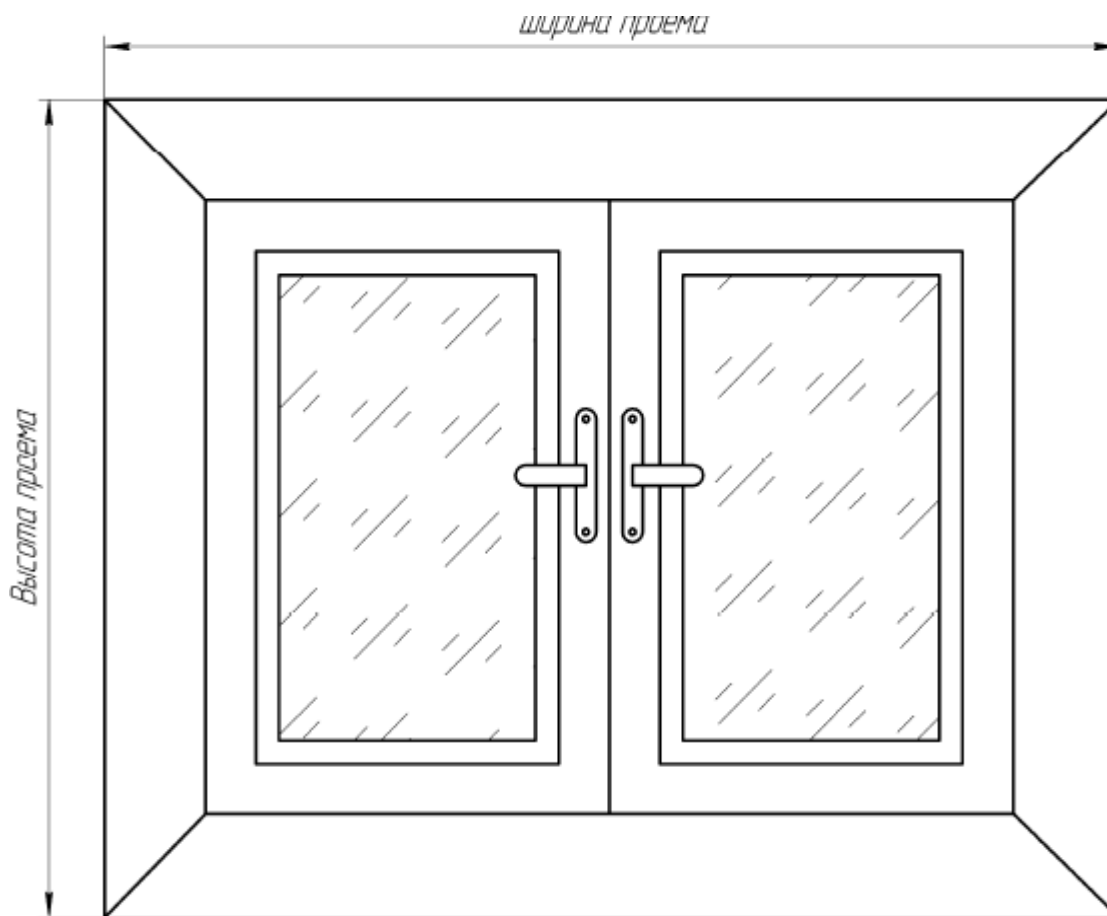


Рис.1. Установка на и в проем

Если установка на проем, то рекомендуемый расчет следующий:

- [Ширина] = [Ширина проема] + 15 см
- [Высота] = [Высота проема] + 20 см

Здесь штора, не должна препятствовать открытию окна.

Если установка в проем, то расчет следующий:

- [Ширина] = [Ширина проема] – 0,5 см
- [Высота] = [Высота проема]

Радиусные изделия замеряются по размерам проема, т.е. [ширина подоконника] и [высота в центре], являющаяся радиусом. Расчет производится как при установке в проем.

Если установка на раму окна вне зависимости от типа шторы, то замер ширины осуществляется по ширине штапика, а высоты – по высоте рамы окна.

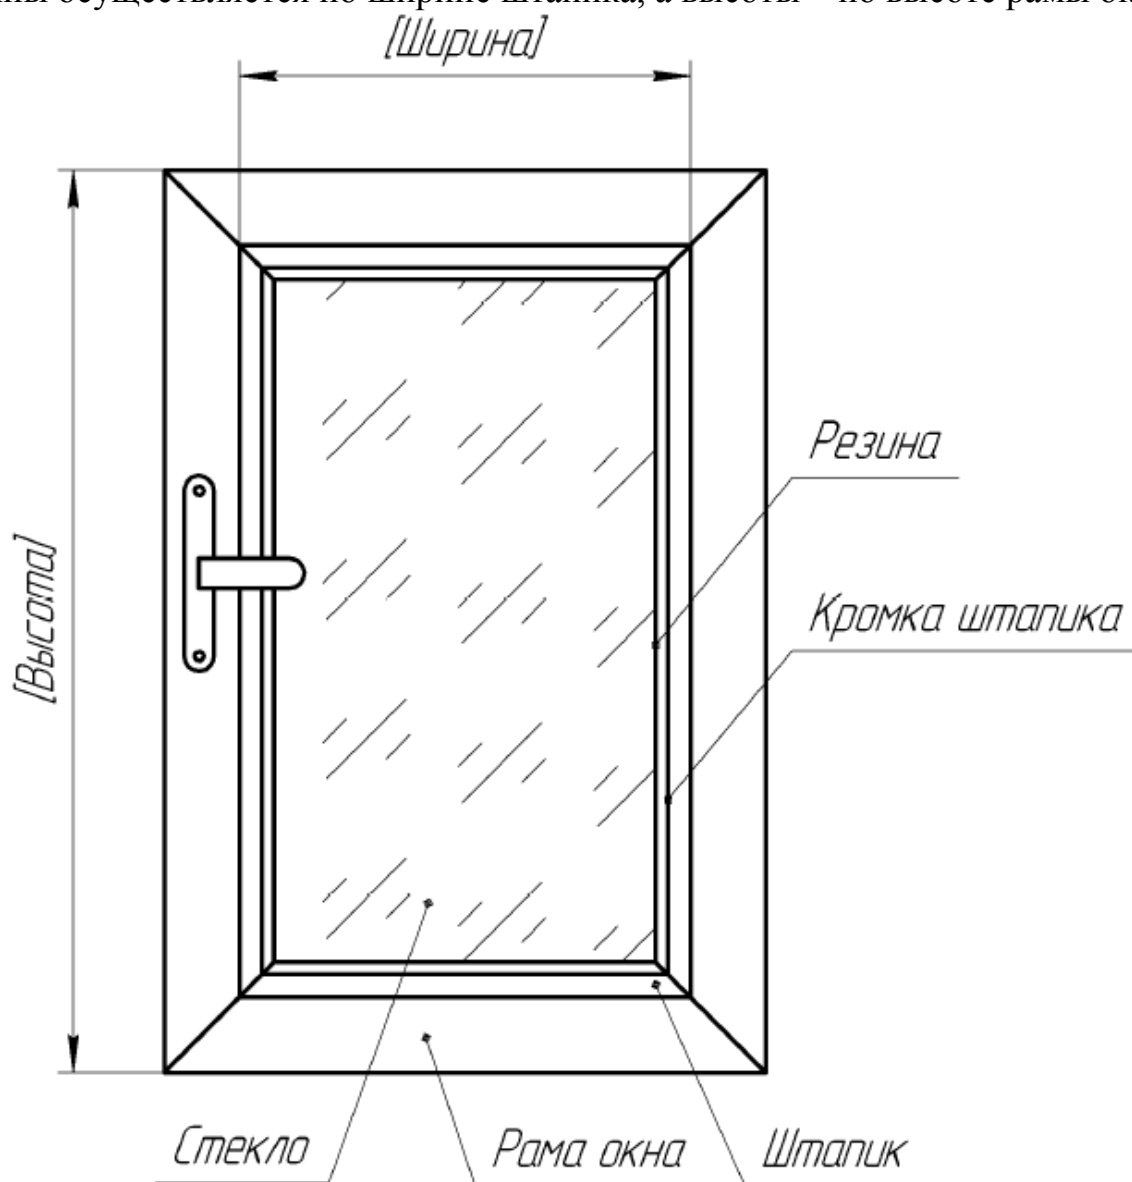


Рис.2. Установка на раму окна

- [Ширина] = [Ширина штапика]
- [Высота] = [Высота рамы]

Ограничения размеров готового изделия, м:

| Параметр | Свободновисящие | | Мансардные | | День-ночь | |
|----------|-----------------|------|------------|------|-----------|------|
| | min | max | min | max | min | max |
| Ширина | 0.25 | 1.25 | 0.25 | 1.50 | 0.25 | 1.50 |
| Высота | 0.20 | 1.50 | 0.20 | 2.20 | 0.20 | 2.20 |